

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG MW-8



1./ Lắp đặt bộ điều khiển:


- Lắp bộ điều khiển với vòi nước ren ngoài (chỉ cần dùng tay không cần sử dụng dụng cụ).
- Nối đầu ra của bộ điều khiển với nối ren trong 27 (như hình vẽ).
- Kết nối nối ren trong 27 với Lọc 16mm bằng 1 đoạn ống PE 16.
- Gắn ống PE 16 vào đầu còn lại của lọc 16mm.

II. Gắn đầu phun:

1. Gắn đầu phun vào thân phun.
2. Xác định vị trí cần tưới.
3. Gắn đầu phun vào ống PE: Đục lỗ ống PE bằng khoan 2 li. Gắn đầu phun vào ống PE 16 bằng chốt nối trên đầu phun.

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MW-8

4. Sau khi kết nối vào ống PE 16, cắm đầu phun vào vị trí cần tưới bằng thanh cắm đi chung với đầu phun.
5. Khoảng cách tối ưu giữa 2 đầu phun là 0,5m.

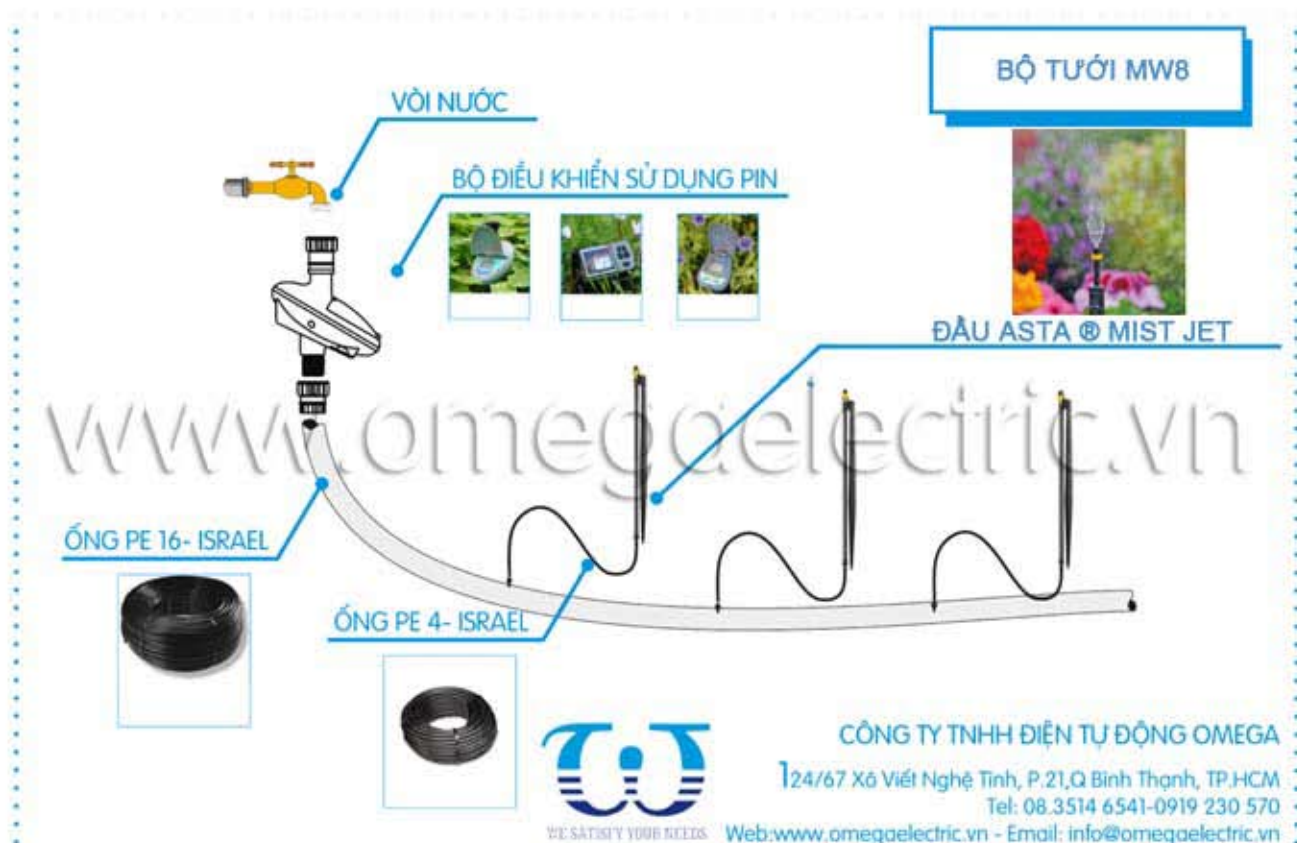

MÔ HÌNH TƯỚI MẪU

Chú ý:

Không nên uốn đường ống quá 45^0 (làm hư hỏng dây và ảnh hưởng đến áp lực nước đến các đầu phun).

BẠN ĐÃ SỞ HỮU MỘT CÔNG NGHỆ TƯỚI TIÊN TIẾN CỦA NỀN NÔNG NGHIỆP BẠC NHẤT THẾ GIỚI – NÔNG NGHIỆP ISRAEL .